


Anleitung zur Bedienung Mischpult

Funkmikrofon (kann ggf. raus gezogen werden)

Buchse Mikrofon mit Kabel

Regler zur Steuerung der Eingänge (Mikro, CD Player,...)

Pegel sollte nicht ins rote geraten (Verzerrung)!

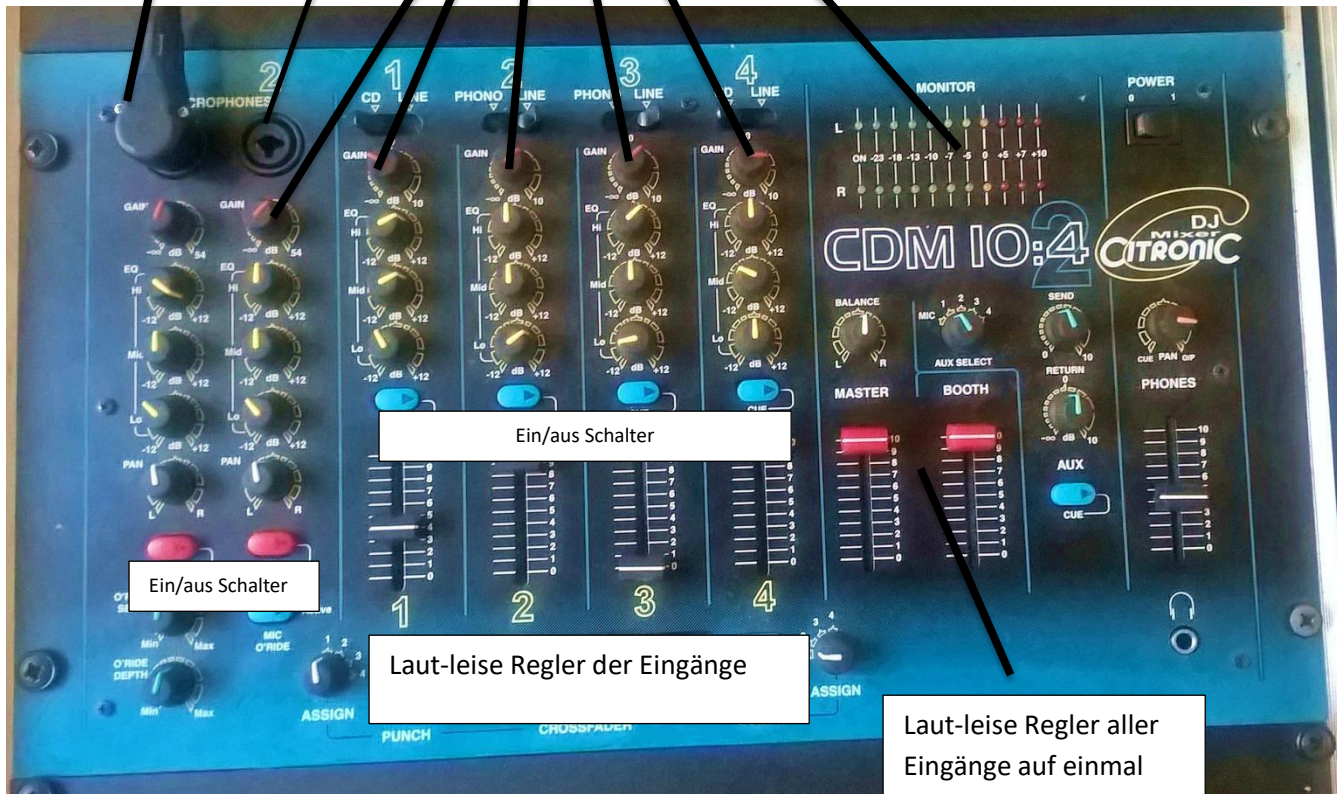

Ein/aus Schalter

Ein/aus Schalter

Laut-leise Regler der Eingänge

Laut-leise Regler aller Eingänge auf einmal

1. Ggf. Kabel von Mikrofonen einstecken
2. Ggf. Funkmikro (kleine Kiste unter CD-Player). Sind Batterien im Mikrofon?
3. **1** CD ober CD Player
4. **4** CD unterer CD Player
5. Eingänge auspegeln (nicht ins Rote)
6. Der Master regelt Mikrofon laut/leise



Anschluss Lautsprecher

Es reicht **eine** Kabeltrommel!

Es funktionieren nur die Ausgänge 1-L und 1-R an der Anlage!

Aufbau

- Boxen stellen
- eine Kabeltrommel nehmen
- kurzen Enden welche seitlich zur Kabeltrommel raus kommen nahe der Anlage lassen (noch nicht einstecken)
- Kabeltrommel so weit aufrollen, das Kabel in Lautsprecher gesteckt werden können.
- Stecker einstecken: kurzen Enden in Anlage1-L und 1-R
 lange Enden in Buchse 0741.... des jeweiligen Lautsprechers

Hinweis:

An die Buchse S11 an der Box kann eine weitere Box angeschlossen werden

Lautsprecherfüße

Die Boxen sollten auf Füße gestellt werden. Diese Füße sind im Raum B109 im Regal unten rechts. Da die Boxen schwer sind sollte mann/frau dies mit Unterstützung tun.

Ständer für Mikrofone

2 Ständer für Mikrofone sind Raum B109 im Regal unten rechts.

Mikrofone

Im Sekretariat gibt es eine Box mit 2 Mikrofonen zum Verstärken von Chorgesang

Im Eimer im Schrank bei Herrn Brauhardt gibt es weitere Mikrofone.